


QuizXpress Octobuzzy

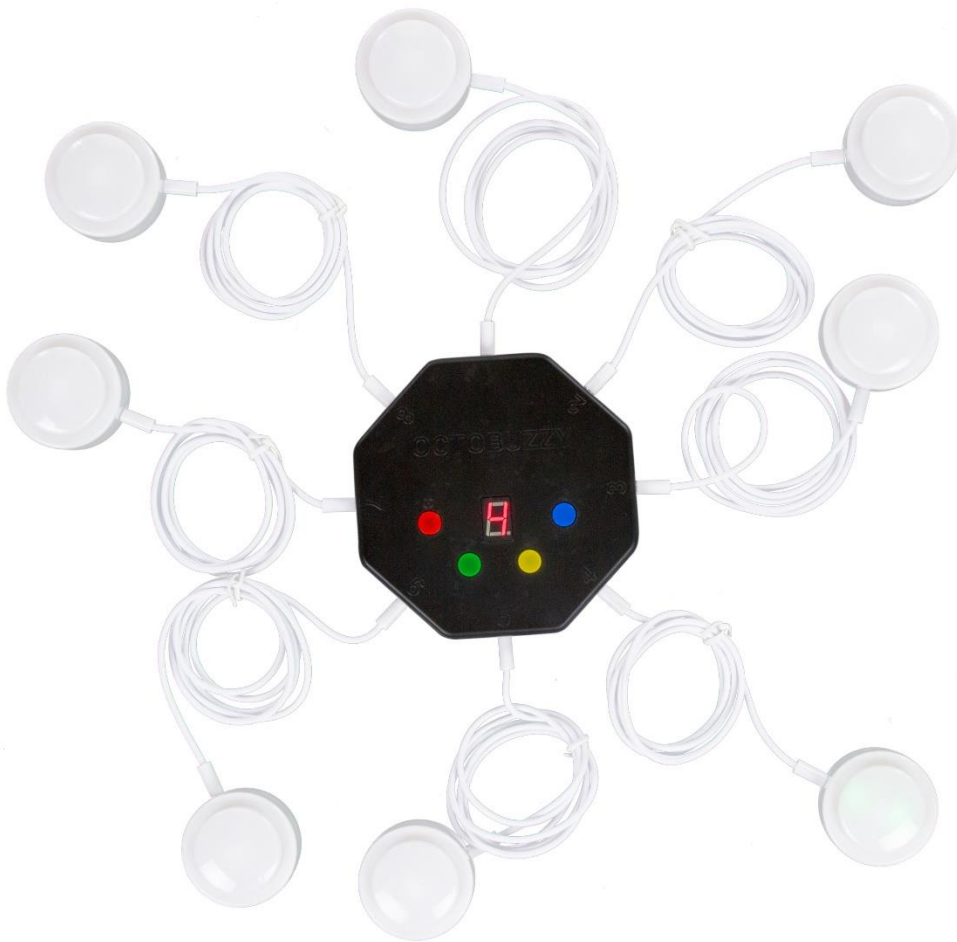

Inhoud van het Octobuzzy pakket

Item	Hoeveelheid
Basisstation	1
Buzzer	8
Kabel	8
Handleiding	1

Basisstation instructie



Specificaties


Afmetingen	Basisstation: 12X12X12CM; Buzzer: diameter 5CM, hoogte 3CM; Kabel: 1 of 3 meter
Kabel	3.5mm Jack kabel
Aantal buzzers	Een basisstation ondersteunt maximal 8 buzzers
Batterij	Basisstation: 2 x AA batterij (buzzers worden gevoed door basisstation)


- Plaats de batterijen op de juiste wijze in het basisstation, let hierbij op de (+/-) aanduiding.
- Verwijder de batterijen wanneer het system voor langere tijd niet gebruikt wordt.

Stap voor stap instructie

- 1) Activeer het system door te drukken op de “power”  knop op het basisstation. Alle buzzers gaan aan (worden groen) en gaan weer uit. LED display op basisstation toont 0..
- 2) Druk op de “Start”  knop op het basisstation. Alle buzzers lichten groen op. De buzzer van de speler die als eerste drukt na het stellen van een vraag gaat groen knipperen en een geluid wordt gespeeld door het basisstation. De andere buzzers gaan op dat moment uit en worden uitgeschakeld.
- 3) Wanneer de speler een fout antwoord geeft, druk op de “Continue”  knop. De buzzer van deze speler blijft uitgeschakeld en de overige spelers krijgen een kans. De buzzers van deze spelers lichten weer op.
- 4) Houdt de “Power”  knop ingedrukt om het systeem uit te zetten.

Andere mogelijkheden

Druk op de “Mute”  knop op het basisstation om het geluid van het basisstation uit te zetten. De LED

op het basisstation toont een rood verlicht bolletje rechts onderin .

Problemen oplossen

Vervang de batterijen als de buzzers niet fel genoeg meer oplichten.

Verbindt de kabel tussen de buzzer en het basisstation opnieuw als een buzzer niet meer reageert bij het indrukken

Contact

Voor verdere vragen neem gerust contact met ons op via ino@gameshowcrew.com of bezoek onze website www.quizxpress.nl.

